

# ПАМЯТКА ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ ЗА ЛИНОЛЕУМОМ\*

Спасибо за выбор линолеума JUTEKS! Для того чтобы покрытие служило долго, сохраняя при этом первоначальный вид, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями настоящей памятки.



## ДО ПОКУПКИ ЛИНОЛЕУМА ПВХ

Чтобы сократить время на подбор правильного (подходящего по техническим параметрам) покрытия и заранее подготовиться к его укладке, сделайте несколько простых шагов:

**1. Измерьте помещение** — определите ширину и длину поверхности пола, включая ниши и дверные проемы. Учитывая неровность стен, прибавьте к каждому измерению 5–8 см (50–80 мм).

**2. Сориентируйтесь по нужной ширине полотен линолеума ПВХ.** Большинство видов линолеума выпускается шириной 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 метра. Часто в розничных магазинах рулоны сгруппированы именно по ширине. Учтите, что укладка линолеума по направлению света позволяет скрыть стыки при совмещении 2–х и более полотен.

**3. Подберите несколько подходящих коллекций.** Верный выбор покрытия — залог долгого срока службы. Важно учесть не только дизайн и цену, но и предполагаемую нагрузку на пол в помещении (для кухни, например, нужно более износостойчивое покрытие, чем для спальни). Посмотрите на сайте [juteks.ru](http://juteks.ru) специальную таблицу «ЭГО–АЛЬЯНС», которая делит все наши коллекции по балансу «цена/качество/ценности» и позволяет учесть тип помещения и соответствующую ему нагрузку на пол.

**4. Купите понравившийся линолеум.** Если вы покупаете два и более отрезков линолеума для укладки в одном помещении, убедитесь, что данные отрезки сделаны от одного рулона или относятся к одной серии (номера серии и рулона указаны на этикетке). В связи с особенностями технологии производства линолеум разных серий может иметь различия в тоне, цвете, глянце, структуре рельефного рисунка, которые не являются недостатками товара. Подобное может наблюдаться и при сравнении готовых изделий с рекламными материалами или образцами покрытий.

**5. Обязательно осмотрите приобретаемый товар до его отреза и передачи/доставки вам,** чтобы удостовериться в отсутствии повреждений и/или дефектов, возникших в результате неправильного хранения и/или перевозки (заломы, пятна, и т.п.). **НАПОМИНАЕМ**, что согласно Закону о защите прав потребителей мерный товар возврату и обмену не подлежит!

## »» ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ЛИНОЛЕУМА

Металлическая рейка, рулетка, нож для резки напольных покрытий, клей для сварки швов (холодная сварка), специальный бумажный скотч (в случае использования холодной сварки), шпатель/валик (в зависимости от толщины покрытия), притирочная доска (чистый валик), клей для напольных покрытий.

\* здесь и далее линолеум ПВХ — напольное ПВХ-покрытие



## ПОСЛЕ ПОКУПКИ. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

### Транспортировка

Для исключения повреждений линолеума в процессе транспортировки необходимо свернуть его в рулон (не допуская сильного скручивания и образования заломов) и перевозить, не нагружая сверху другими материалами/грузами и не подвергая воздействию атмосферных осадков. Запрещено складывание полотна линолеума «конвертом» (перегиб рулона на 90°–180°). В случае покупки покрытия с защитным слоем более 0,3 мм и/или покрытия на дополнительной нетканой основе не допускается их сворачивание тыльной стороной наружу, так как это может привести к повреждению материала из-за присущей ему жесткости.

### Хранение

Линолеум следует хранить в горизонтальном положении не более трех рядов по высоте в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +10°C, в горизонтальном положении, на расстоянии не менее 1 метра от обогревательных приборов. Запрещено хранить линолеум совместно с кислотами, органическими растворителями и содержащими их веществами.

### Распаковка

Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже +15°C. При транспортировке линолеума при температуре окружающей среды от 0°C до +10°C распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°C — не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение с температурой не ниже +15°C.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА

Уложить линолеум несложно, однако, для экономии ваших сил и времени мы рекомендуем поручать работы по укладке опытным укладчикам. Ведь неправильная укладка может привести к появлению неустраиваемых дефектов, за которые производитель не несет ответственности.



**ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с правилами подготовки основания и укладки и СНиП 2.03.13–88, СНиП 3.04.01–87».

### Требования к основанию. Основание пола должно быть:

- **Ровным** (допустимый перепад не более 2 мм на 2 п.м.). Для выравнивания основания можно использовать самовыравнивающиеся смеси для пола. Бугорки на поверхности основания следует зашлифовать, а неровности, трещины и выбоины зашпаклевать.

- **Сухим** (влажность цементной и полимерной стяжки не должна превышать 4%, гипсовой стяжки — 0,5%). В случае укладки линолеума на влажное основание возможно появление плесени (часто в виде разноцветных разводов и пятен на поверхности покрытия) и вздутия материала из-за появления пузырей под покрытием. Деформированный/окрашенный воздействием воды и/или плесени линолеум подлежит замене с обязательным проведением специальной обработки основания составами против плесени.

- **Прочным**

- **Чистым** (без мусора, песка, пыли). Поверхность пола перед укладкой линолеума необходимо очистить пылесосом или волосяной щеткой без увлажнения.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** укладка линолеума на ранее уложенное ПВХ-покрытие, на окрашенное масляной краской основание, на пропитанные олифой древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, а также другие виды основания, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.

Линолеум перед укладкой необходимо раскатать и оставить для вылежки минимум на два дня при температуре не ниже +15°C. Места, не плотно прилегающие к основанию, следует пригрузить. Укладку линолеума необходимо производить после окончания всех отделочных работ, руководствуясь требованиями СНиП 2.03.13–88, СНиП 3.04.01–87. В помещении не должно быть сквозняков, а относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.

### Раскрой материала

Разложите линолеум рисунком вверх так, чтобы он прилегал к стене по всей поверхности или на несколько сантиметров заходил на стену (особенно важно, если стены в помещении неровные). **ВАЖНО!** Чтобы избежать смещения материала, закрепите линолеум на полу отрезками двухстороннего скотча до начала раскроя.

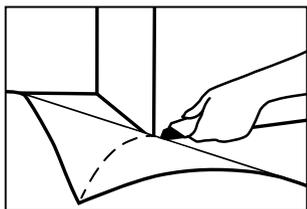


рис. 1

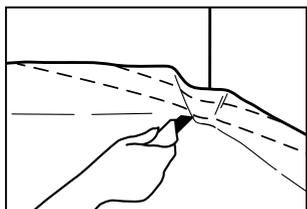


рис. 2

### Прирезка углов и выступов

Для точной прирезки внешних углов, вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,3–0,5 см) «крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (чтобы предотвратить разрыв линолеума), и разведите покрытие в стороны. **рис. 1**

Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу) пока материал не ляжет точно в угол. **рис. 2**

➤ После отреза материал не должен вплотную прилегать к стене — необходим технический зазор в 5–10 мм от каждой стены.

### Приклеивание

Чтобы линолеум служил долго, его необходимо приклеивать к основанию специальным клеем для ПВХ-покрытий, независимо от площади вашего помещения.

### Укладка на пол с подогревом

Монтаж возможен только на теплый пол, утепленный в стяжку. Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки линолеума и еще 72 часа после. Повышать температуру основания следует постепенно, на несколько градусов в день, но не выше +27°C.

### ➤ Прежде чем приступить к приклеиванию линолеума необходимо:

- Проверить срок годности используемого клея.
- Внимательно ознакомиться с инструкцией по применению клея.
- Заранее подготовить необходимые для приклейки инструменты (шпатель, валик).

### Укладка линолеума со швом

Чтобы сделать швы незаметными, стыкуемые части полотна укладываются с нахлестом 3–5 см друг на друга с учетом совмещения рисунка. Следуйте рекомендациям:

- Зафиксируйте полотна на полу, используя двусторонний скотч.
- Заверните одно полотно от края к середине комнаты, нанесите клей для напольных ПВХ-покрытий на основание и распределите его равномерно по поверхности шпателем, следуя инструкции производителя клея.
- Положите отогнутое ранее полотно линолеума ПВХ и пройдите валиком всю поверхность пола, кроме стыка, от середины к краю, тщательно выгоняя пузырьки воздуха и обеспечивая полное и равномерное прилегание полотна линолеума к основанию.

- Повторите описанные выше шаги для второй части полотна, предварительно ещё раз проверив совмещение рисунка.
- Оставьте линолеум для приклеивания на необходимое время (см. инструкцию для клея). Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре воздуха не ниже +15°C и влажности воздуха не более 70% в помещении с плотно закрытыми окнами.
- После высыхания клея в месте нахлеста двух полотен с совмещенным рисунком наложите металлическую линейку, плотно прижмите ее к полотну и прорежьте ножом вдоль линейки одновременно оба полотна насквозь, не допуская смещения рисунка. Обрезки удалите, стык приклейте тем же клеем.
- Допускается сварка стыка линолеума методами холодной сварки с помощью специального состава для сварки ПВХ-покрытий или методом горячей сварки с использованием специального шнура для сварки ПВХ-покрытий.

После проведения всех работ по укладке линолеума ПВХ его края в местах примыкания к стенам и перегородкам необходимо перекрыть плинтусами, которые следует прикрепить к основанию или к стенам. В дверных проемах края покрытия следует закрыть при помощи порошков, прикрепленных к основанию.

Укладка линолеума без шва выполняется аналогично укладке покрытия со швом, исключая операции по совмещению рисунка и сварке шва. Эксплуатация пола возможна через 72 часа после окончания всех работ.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УХОД, СРОК СЛУЖБЫ

Повседневный уход за линолеумом ПВХ включает сухую и влажную уборку.

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать универсальные чистящие, моющие и отбеливающие средства. При влажной уборке допускается использование только специальных моющих средств по уходу за линолеумом ПВХ (см. специальные обозначения на упаковке чистящих и моющих средств). Трудновыводимые пятна кофе, вина, смолы, гуталина и других агрессивных веществ можно удалить изопропиловым спиртом или его водным раствором. После удаления агрессивных веществ на материале может остаться след (пятна, разводы) в случае глубокого повреждения верхнего защитного слоя материала.

Для предохранения линолеума от повреждений (в том числе от окрашивания после контакта с красящими элементами мебели) рекомендуется подкладывать картонные или войлочные прокладки под ножки мебели. Во избежание деформации линолеума при передвижении тяжелых предметов, рекомендуется применять прочный и мягкий подстилочный материал. В местах эксплуатации столов и стульев на роликовых ножках необходимо подкладывать специальные пластиковые или иные жесткие защитные коврики.

При соблюдении требований по подготовке основания, (СНИП 2.03.13–88 и СНИП 3.04.01–87) укладке покрытия и уходу за ним, а также рекомендаций производителя **срок службы линолеума составляет не менее 10 лет.**