


ПОТАЙНОЙ ПЛИНТУС РУССКИЙ ПРОФИЛЬ


Монтаж на отштукатуренную стену – примыкание к полу

Последовательность монтажа:

1. Выберите нулевую точку напольного финишного покрытия.
2. Отштукатурьте стену, не доводя штукатурку на 100 мм до нулевой точки напольного финишного покрытия.
3. Выровняйте получившийся паз под монтаж потайного плинтуса.
4. Установите потайной плинтус на монтажный клей (жидкие гвозди).
5. Уложите напольное покрытие таким образом, чтобы оно не доходило до потайного плинтуса на 3-5 мм.
6. Заполните зазор между напольным покрытием и плинтусом жидкой пробкой или силиконовым герметиком в цвет плинтуса/напольного покрытия.
7. Защите напольное покрытие и потайной плинтус малярным скотчем и ДВП-листами.
8. Заполните зазор между штукатуркой и плинтусом шпаклевкой.
9. Произведите малярные работы.

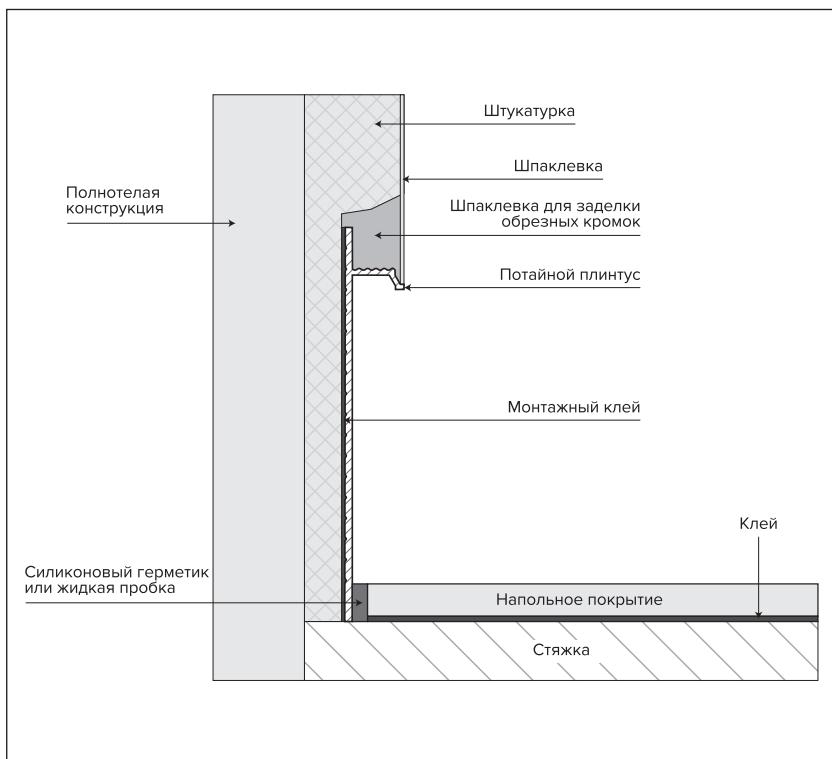

Пример монтажа. Вертикальный разрез

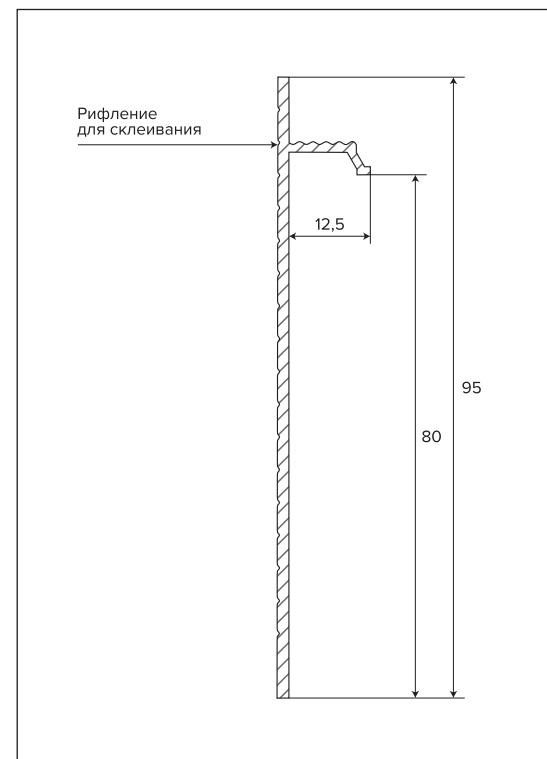

Сечение потайного плинтуса, 95 мм