

# Smartfloor




**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ  
ПВХ-ПЛИТКИ**

# Инструкция по монтажу самоклеящейся ПВХ-плитки **SmartFloor**

Укладка самоклеящейся ПВХ-плитки включает подготовку основания (ровный, сухой, чистый пол), разметку центра комнаты, снятие защитной пленки и плотное прижимание плитки. Монтаж ведут от центра к стенам, оставляя зазор у стен 2-3мм. Плитки плотно стыкуют, прокатывая специальным валиком и оставляют сохнуть на 24-48 часов.


## 1. ПОДГОТОВКА ПОЛА:

Сделайте основание ровным (перепад не больше 2 мм на 2 п.м.). Удалите пыль и грязь, пропылесосьте. Если пол бетонный — загрунтуйте. Занесите плитку в комнату и оставьте на 24–48 часов.

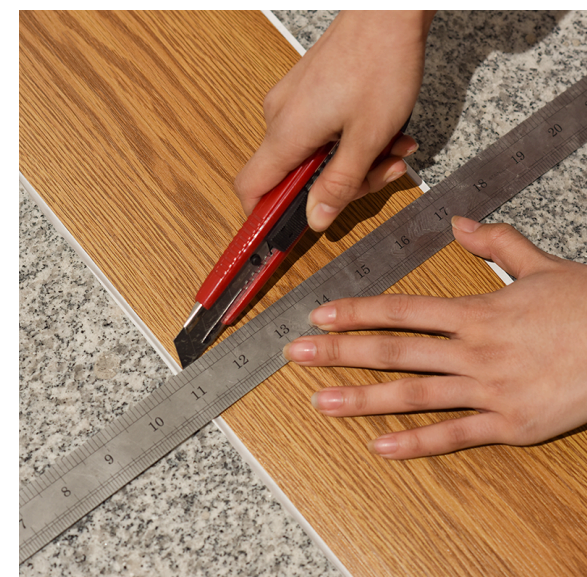

## 2. РАЗМЕТКА:

Измерьте рулеткой каждую стену, найдите середину и поставьте точку карандашом у пола. Возьмите длинную ровную рейку и соедините точки на противоположных стенах — проведите линию. Сделайте то же самое для двух других стен. В центре получится крест из двух линий. Точка пересечения — центр комнаты.

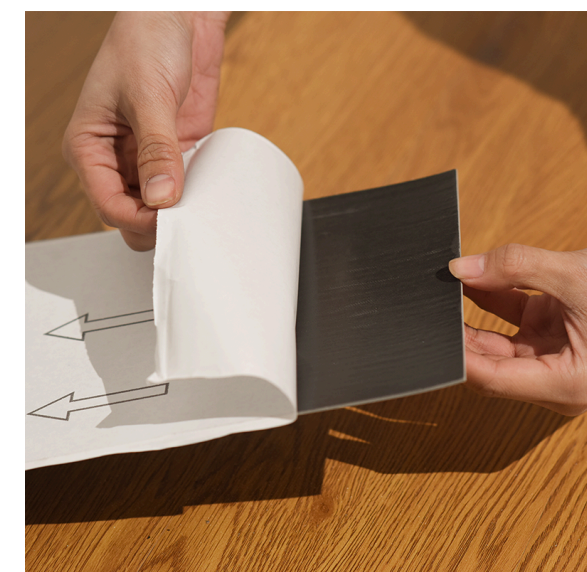

## 3. УКЛАДКА:

Начинайте от центра по нарисованным линиям. Снимите защитную плёнку, приложите плитку и плотно прижмите. Стыкуйте встык, без зазоров. Прокатайте уложенную плитку тяжёлым валиком (можно скалкой). Двигайтесь от центра к стенам, стойте на уже уложенной плитке. У стен подрежьте плитку строительным ножом по линейке, оставьте зазор 2–3 мм до стены.



## 4. ЗАВЕРШЕНИЕ:

Не ходите по полу 24–48 часов. Установите плинтусы, но не прижимайте их сильно к плитке — крепите к стене.

